
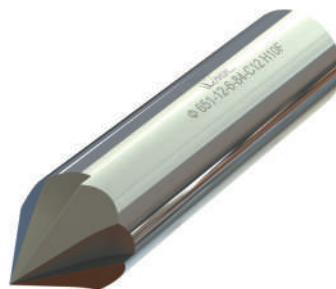


ФРЕЗЫ концевые твердосплавные для снятия фасок

ТУ 25.73.40-039-36293294-2019

Назначение: фрезы предназначены для снятия фасок с возможностью засверливания.

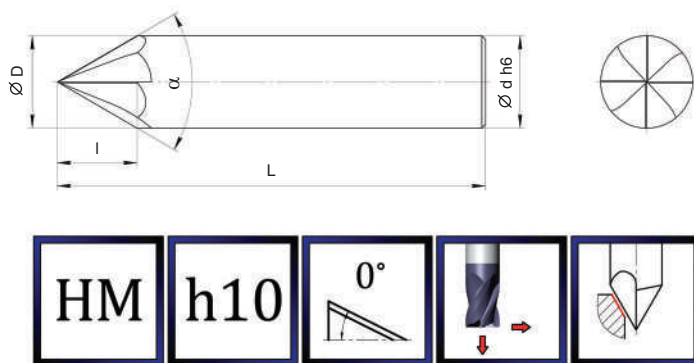

Обозначение	D	l	L	d	z	наличие
$\alpha^0 = 90^0$						
Ф 651-6-3-58-C6	6	3	58	6	4	●
Ф 651-8-4-64-C8	8	4	64	8	4	●
Ф 651-10-5-73-C10	10	5	73	10	4	●
Ф 651-12-6-84-C12	12	6	84	12	4	●
$\alpha^0 = 60^0$						
Ф 652-6-5,1-58-C6	6	5,1	58	6	4	○
Ф 652-8-6,9-64-C8	8	6,9	64	8	4	○
Ф 652-10-8,6-73-C10	10	8,6	73	10	4	○
Ф 652-12-10,3-84-C12	12	10,3	84	12	4	○
Группа применения						
P	M	K	N	S	H	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Пример заказа: Фреза твердосплавная Ф 652-6-5,1-58-C6 5 шт.						
● – складская продукция ○ – под заказ						